

预设：5个出厂预设，127个通过MIDI使用

当前加载的预设显示在预设LED梯度灯上。修改预设时，预设LED闪烁一次。

加载预设

要使用脚踏开关选择和加载预设，请执行以下操作：

1. SWIRL 踩钉选择1-5预设。
预设 1 (顶部 LED灯) 至 5 (底部部LED灯) 闪烁。
2. ACTIVE 踩钉加载预设，LED灯停止闪烁。

保存预设

使用按钮保存5个预设之一：

- 1.按住SWIRL按键闪烁的梯度灯和按钮 LED让您知道您已进入保存模式。
- 2.SWIRL按键选择预设1-5。
- 3. ACTIVE按键保存预设LED灯停止闪烁，让您知道预设已经保存

注意：保存模式保存模在几秒钟后中止，按下任一踩钉退出保存模式。

Catch Up旋钮功能

加载预设或使用在参数之间切换时，旋钮位置将不会对齐当前参数值。因此，转动旋钮可能会导致声音突变。

当 Catch Up 功能打开时，声音不会改变，直到旋钮移动到与当前值一致的位置。LED梯度灯指示旋钮是必须逆时针旋转（顶部LED灯闪烁）还是顺时针旋转（底部LED灯闪烁）。当旋钮接近预设设置的值时，LED闪烁得更快。所有五个LED都闪烁当旋钮与存储的参数值匹配时。

注意：要启用/关闭**Catch Up**功能，请在系统设置模式下通电，然后按**TAP**踩钉切打开/关闭。

SWIRL 踩钉功能

按住SWIRL踩钉在SWIRL模式和预设选择模式中转换。
在SWIRL模式中，按下SWIRL踩钉以切换SWIRL开/关。

状态	功能	效果
LED 熄灭	预设模式	按SWIRL踩钉以增加预设
LED 红色	SWIRL关闭	按下SWIRL以激活SWIRL
LED 绿色	SWIRL开启	在Detune部分之后，SWIRL通过立体声移相器为TriceraChorus的声音添加了另一个维度，以产生悸动和眩晕的效果 SWIRL的数量取决于Chorus或Detune混合的较大级别，并遵循Env混合控制。SWIRL速度由速率调节，并遵循ENV速率控制。使用更快的速度实现更深的Swirl效果。

设备管理软件

可在Eventide的网站上下载Mac/PC版

- 下载固件
- 将整个设备备份/还原到文件
- 恢复出厂设置
- 编辑系统设置
- 导入/导出预设
- 查看、编辑和管理预设

下载: eventideaudio.com/edm

恢复出厂设置: 长按SWIRL踩钉和SWIRL旋钮，再插电开启效果器。

软件更新: 长按SWIRL旋钮和SWIRL踩钉，再插电开启效果器。

教程视频

eventideaudio.com/TriceraChorus-pedal

技术支持


eventideaudio.com/support

社媒


@eventide @eventideaudio #eventide



TriceraChorus 快速查阅指南

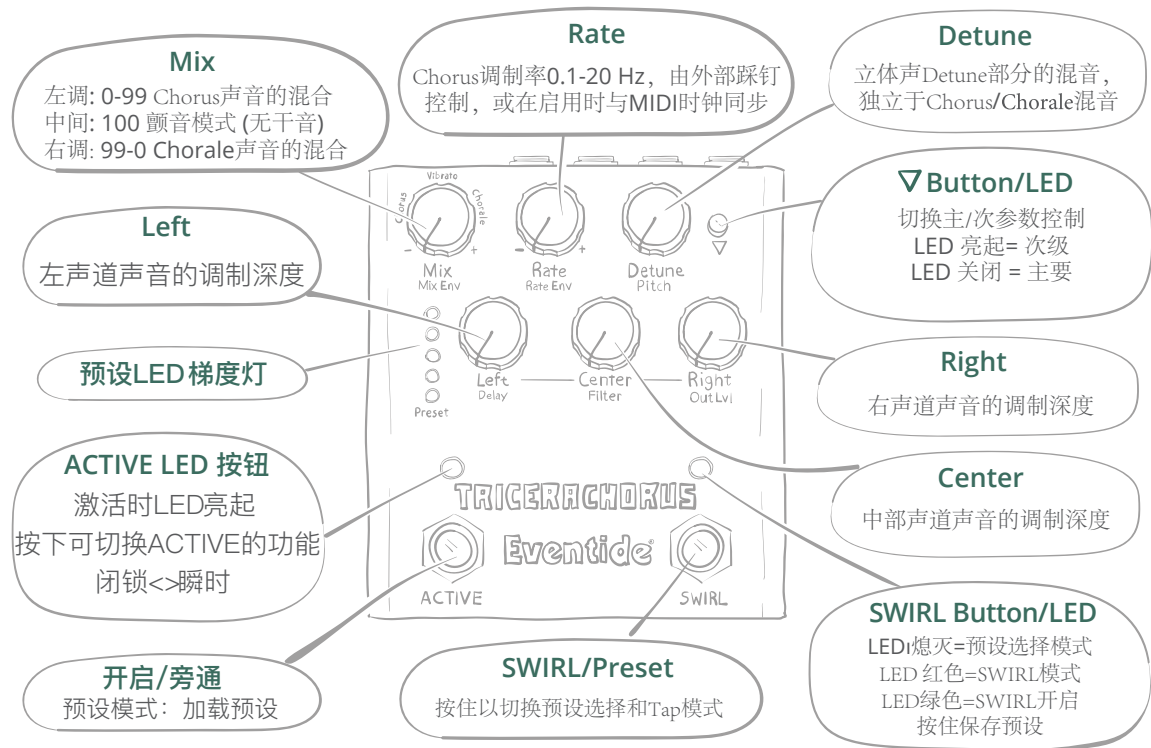

▽ 按键功能 - 次级参数

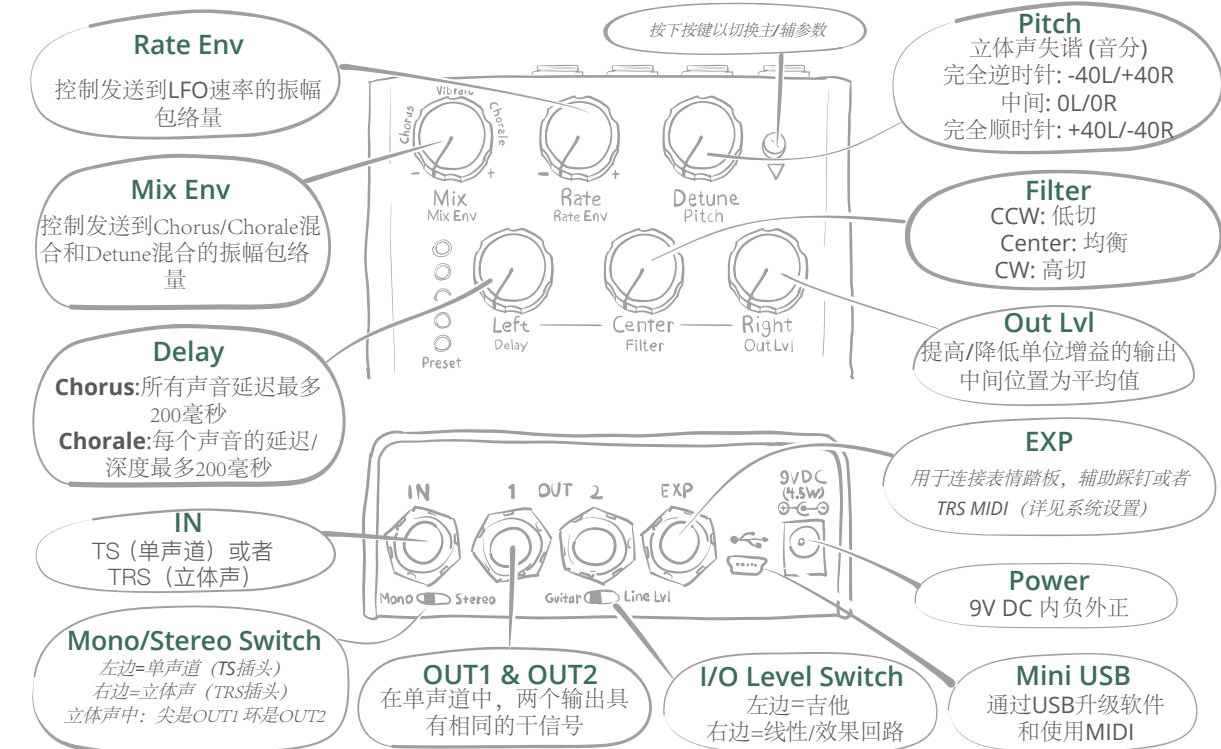

表情踏板

从最大值到最小值渐变

一个表情踏板可用于以一个丝滑的姿态改变任一组旋钮的参数。编程一个表情踏板很简单, 你只需去设置最大值和最小值的位置。以下是操作方法:

1. 完全踩平踏板 (脚跟方向)。
2. 调整参数控制旋钮的任何组合。
3. 完全踩下踏板 (脚趾方向)。
4. 调整参数控制旋钮的任何组合。
5. 保存或退出 详情见“保存预设”。

清除表情踏板的映射

想要清除表情踏板控制的旋钮参数, 按住ACTIVE踩钉, 然后当按住的时候, 按下ACTIVE按键直到预设梯LED灯闪烁两次。

注意:

使用表情踏板时, EXP接口必须被设置为[EXP]或者[EXP+AUX], 详见系统设置以选择。

MIDI 指令

保存预设

按住SWIRL按键以进入保存模式, 然后MIDI PC值1-127的指令将会保存预设到预设库

载入预设

MIDI PC 值1-127的指令从会预设库内加载预设

注意: 当通过MIDI或设备管理器选择预设6-127时, 底部的两个梯度LED灯将点亮。

使用USB接口或者EXP接口接收/发送。

CC 4: 表情踏板

CC 9: 打点速率

CC 14: ACTIVE/BYPASS (大于或等于64时是ACTIVE)

CC 15: SWIRL (大于或等于64是 SWIRL)

参数: CC指令表

CC	主要	CC	次级
20	Mix	26	Mix Env
21	Rate	27	Rate Env
22	Detune	28	Pitch
23	Left	29	Delay
24	Center	30	Filter
25	Right	31	Out Lvl


*使用一个MIDI转接盒或者一根DIN到TRS或TRS线

系统设置


进入系统设置

当按住ACTIVE踩钉和▽按键时通电以进入这些全局设置。在系统设置中, 顶上两个LED灯亮起。更改在进行时存储, 重启电源以退出系统设置。

设置MIDI通道

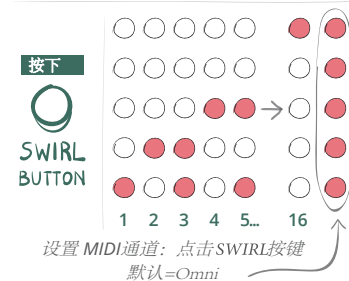


设置MIDI时钟

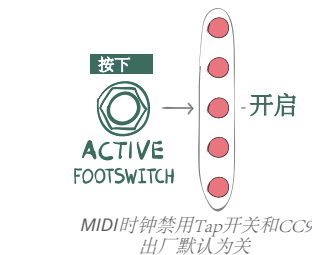


设置Bypass模式



CatchUp 打开/关闭

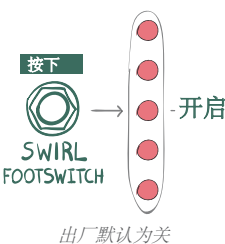

设置EXP接口

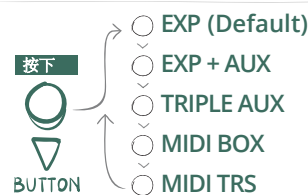

[EXP+AUX]

尖=表情踏板

环=打点速率

[TRIPLE AUX]

尖=增量预设

环=减量预设

尖+环=加载预设

注意: 将在几秒钟后超时中止

[MIDI BOX]

通过MIDI转接盒来发送和接收

MIDI (尖端激活)

[MIDI TRS]

通过一根DIN到TRS或TRS线直接接收MIDI